

# ALFACOM®



## ALFACOM 460 CALLER ID TELEFON KULLANMA KILAVUZU

Bu cihaz Türkiye şebekesindeki analog telefon hatlarında kullanım için öngörülmüştür.  
TTAŞ Ara yüz Kriterlerine Uyumludur.  
Sınıf1

CE

## ALFACOM 460 KULLANMA KILAVUZU

ALFACOM 460 telefonu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kullanma kılavuzu telefonunuzun özelliklerini öğreterek daha verimli kullanmanız ve dolayısıyla haberleşmenizi en iyi şekilde yapmanız için hazırlanmıştır.

**ALFACOM 460 TELEFONUNUZ ÜRETİM HATALARINA KARŞI 2 SENE SÜRE İLE GARANTİLİDİR.**

Multitek bu dökümanda verilen telefon özelliklerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

### ÖNEMLİ NOT

ALFACOM 460 telefonun Caller ID (CLIP) fonksiyonu sadece Türk Telekom tarafından bu özellik verilen hatlarda çalışır. Hattınızın bu özelliğe sahip olup olmadığını Türk Telekom'un 444 1 444 numarasını arayıp öğrenebilirsiniz. Hattınız bu özelliğe sahip ise Türk Telekom veya 444 1 444 nolu numaraya müracaat ederek CIP özelliğini devreye aldırmanız gerekir. Genel olarak hattınızın bu özelliğe sahip olup olmadığı veya sahip ise nasıl devreye alınacağı konularında Türk Telekom Bölge Abone Müdürlükleri ile temasa geçmeniz gerekmektedir. Bu özellik Türk Telekom tarafından ücretsiz verilmektedir.

### İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMA



Multitek Elektronik San.ve Tic.Ltd.Şti.  
Merkez: Kemerdere Köroğlu Sok. No.25 81250 Dudullu-Ümraniye/İSTANBUL  
Tel: 0-216-420 38 38 (PBX) Fax: 0-216-415 79 18

**İst.Bölge Müd:** Meşrutiyet Cad. Merkez Apt. No: 198/1 Şişhane / İSTANBUL  
Tel: (0212) 249 50 50 (PBX) Fax: (0212) 252 15 76

**Ankara Bölge Müd.**Sanayi Cd.Ortak Han No:31 K.4 Ulus 06050 ANKARA  
Tel: 0312 324 44 99 (PBX) Fax: 0312 324 69 00

**İzmir Bölge Müd:** 1362 Sok. no: 55 K.2 D:10 Yemişçi İş Hanı Çankaya / İZMİR  
Tel: (0232) 441 65 65 (PBX) Fax: (0232) 441 13 40

**Adana Bölge Müd:**Tepebağ Mh.Cemal Gürsel Cd.No:31 K4 ADANA  
Tel:(0322) 359 29 29 (PBX) Fax: (0322) 352 72 87

e-mail: [info@multitek.com.tr](mailto:info@multitek.com.tr) web : multitek.com.tr

460-DOC-1-010808

## GİRİŞ

Caller ID'li büyük yeni ekran ve ışıklı ALFACOM 460 Model telefonumuzu tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

### Güvenlik Uyarıları


Telefonunuzun ve sizin güvenliğiniz açısından bazı güvenlik kurallarına uyulması gerekmektedir.

1. Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz
2. Güvenlik uyarılarını dikkatlice okuyunuz.
3. Cihazı temizlemeden önce telefon bağlantısını çıkartınız. Temizleme maddelerinin alkol içermediğinden emin olunuz. Cihazı kuru bir bezle siliniz.
4. Telefonunuzu düz ve sabit bir yere yerleştiriniz.
5. Olası bir elektrik şokunu önleme amacı ile orijinal telefon kablosu dışında kablo kullanmayınız.
6. Telefonunuzun içine yabancı madde sokmayınız veya elektrik şokuna neden olabilecek cihazlarla açmaya çalışmayınız.
7. Kötü hava şartlarındaki ani voltaj değişimlerinin yaratacağı elektrik şoklarına karşı telefon bağlantısını çıkarınız.

## ÖZELLİKLER

- > FSK/DTMF/ETSI uyumlu
- > 16 rakam kapasiteli mavi ışıklı LCD ekran
- > 99 gelen, 18 aranan numara hafızası
- > 16 farklı zil tonu
- > 3 farklı bekletme müziği seçeneği
- > Rahatsız etmeyin özelliği
- > Paralel telefonlar arası çağrı transfer etme özelliği(İki aynı model arasında)
- > Güvenlik kodu
- > Ön arama ve düzeltme özelliği
- > Tekrar arama özelliği
- > 3 basamaklı kilit ve 5 basamaklı alarm özelliği
- > 16 farklı Ekran kontrastı ayarı
- > Tonlu-Darbeli arama özelliği
- > 3 seviyeli handsfree özelliği
- > Zil seviye ayarı
- > Handsfree arama ve görüşme özelliği
- > Kaçak hat kullanımı önleme özelliği
- > Telefon Kilidi
- > Hesaplama özelliği ve tuş tonu özelliği
- > Kullanım ve yeni arama LED göstergesi

# TELEFON AÇIKLAMALARI

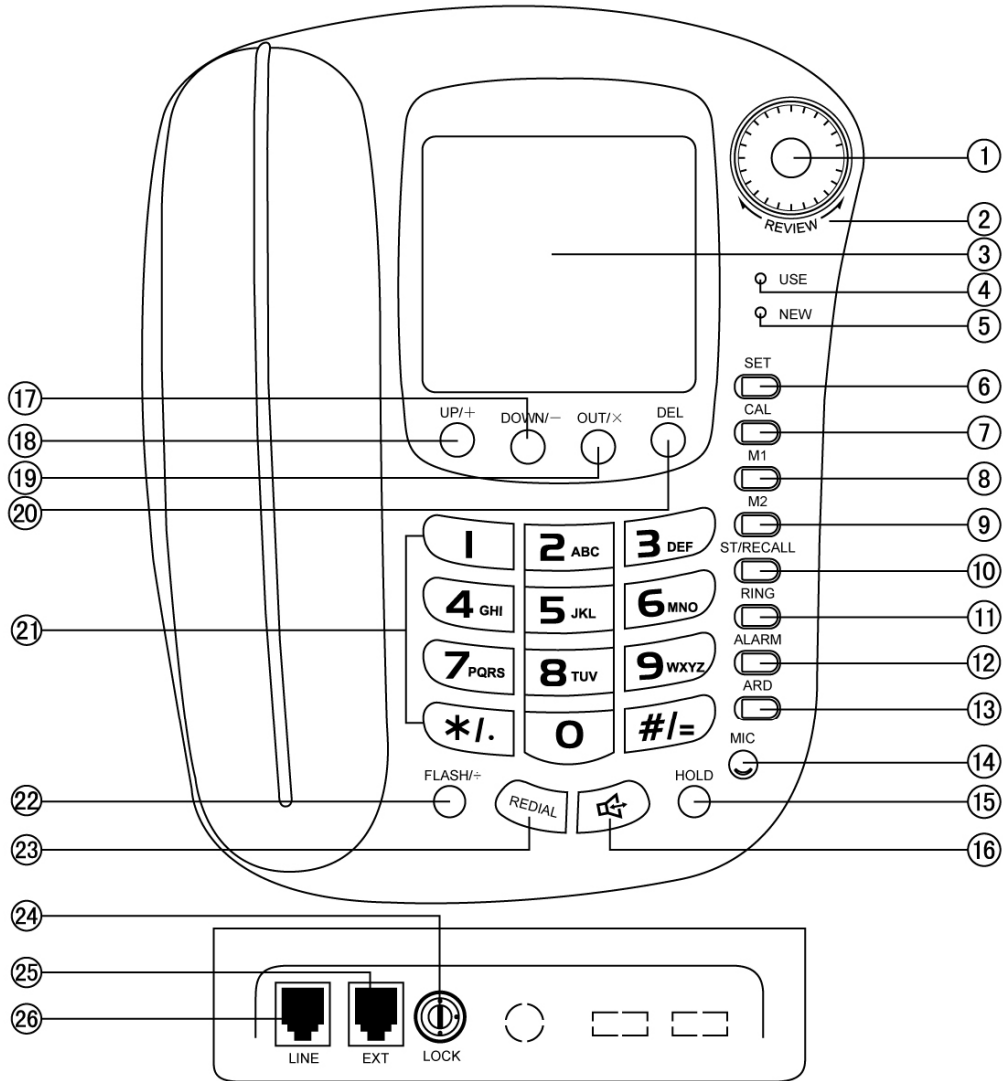

- |                |             |                 |           |
|----------------|-------------|-----------------|-----------|
| ① ROUND SWITCH | ⑧ M1        | ⑮ HOLD          | ⑳ FLASH/- |
| ② REVIEW       | ⑨ M2        | ⑯ H.F           | ㉑ REDIAL  |
| ③ LCD          | ⑩ ST/RECALL | ⑰ DOWN/-        | ㉒ LOCK    |
| ④ USE          | ⑪ RING      | ⑱ UP/+          | ㉓ EXT     |
| ⑤ NEW          | ⑫ ALARM     | ⑲ OUT/x         | ㉔ LINE    |
| ⑥ SET          | ⑬ ARD       | ⑳ DEL           |           |
| ⑦ CAL          | ⑭ MIC       | ㉑ NUMERICAL KEY |           |

- 1) Yeni Çağrı Işıđı
- 2) Kullanımda Işıđı
- 3) Likit Kristal Ekran
- 4) Çıkış/X Tuşu
- 5) İptal Tuşu
- 6) Ard Tuşu
- 7) Alarm Tuşu
- 8) Bekletme Tuşu
- 9) Flaşh/÷ tuşu
- 10) Son numara tekrar tuşu
- 11) Ahizesiz konuşma tuşu
- 12) Aşağı /-Tuşu
- 13) Yukarı/+Tuşu
- 14) Hesap makinası Tuşu
- 15) Zil Tuşu
- 16) Set/ayar Tuşu
- 17) Rakam Tuşları
- 18) PTT Hat Girişı
- 19) Paralel telefon çıkışı
- 20) Telefon Kiliti

Cihaz ile birlikte verilenler:

- 1-Telefon Cihazı
- 2-Ahize ve Spiral
- 3-Kablosu Hat Kablosu
- 4-Kullanma Kılavuzu ve Garanti Belgesi

## BAŞLANGIÇ

1. 3 adet AA (1.5v) Tip pili kutuplarına dikkat edecek şekilde yerleştiriniz. LCD ekranda gün ay yıl gözükecektir.
2. Kablonun bir ucundaki soketi telefonun arkasına, diğer ucunu ise duvar telefon hattı bağlantısına yerleştiriniz.
3. Ahize kablosunu telefona takınız.



## ARAMAYI CEVAPLAMA

1. Gelen arama sırasında telefonunuz çalacaktır, ekranda arayan numara gösterilecektir. Arama cevaplanmaz ise ekranda **NEW** yazısı gözükecek ve arama saati,tarihi belirtilecektir.
2. Bu numara birden fazla aradıysa ekranda **REPEAT** yazısı gözükecektir. Gelen arama hafızası dolduğunda en eski kayıt silinerek yerine yenisi gelecektir.



### > Ahize

1. Ahizeyi kaldırınız ve konuşmaya başlayınız
2. Görüşme bittiğinde ahizeyi telefon üzerine yerleştiriniz.

### > Hoparlörü açma

1. Görüşme sırasında  tuşuna basınız;
2. Görüşme bittiğinde  tuşuna tekrar basınız;

## > Hoparlör

1. Görüşme sırasında  tuşuna bastığınızda karşı tarafla 32 cm mesafesinden rahatça görüşebilirsiniz.
2. Görüşme bittiğinde  tuşuna tekrar basınız.



NOT: Genel olarak arayan numarayı gösterme bilgisi 1. ve 2. zil arasında gelir. Bu yüzden lütfen telefona ikinci zilden sonra cevap veriniz.

## ARAMA YAPMA


### > Ahize ile

1. Ahizeyi kaldırınız.
2. Hat sesini duyduğunuzda numarayı tuşlayınız.
3. 6 sn içinde bağlantı sağlanacaktır,
4. Görüşme bittiğinde ahizeyi telefon üzerine yerleştiriniz.


### > Hoparlör ile

1.  tuşuna basınız.
2. Hat sesini duyduğunuzda numarayı tuşlayınız.
3. 6 sn içinde bağlantı sağlanacaktır,
4. Görüşme bittiğinde  tuşuna tekrar basınız.



### > Ön arama özelliği

1. Telefon normal konumdayken, ahizeyi kaldırmadan numarayı tuşlayınız.
2. Numarayı çeviriniz, herhangi bir yanlış yazım olduğunda DEL tuşuyla siliniz.
3.  tuşuna basınız veya ahizeyi kaldırınız, numara otomatik olarak çevrilecektir.

### > Tekrar arama:

1. Ahizeyi kaldırınız veya  tuşuna basınız.
2. **REDIAL** tuşuna bastığınızda son aranan numara tekrar aranacaktır.

### > Otomatik Tekrar arama:

1.  tuşuna basınız, aranan numara meşgul ise;
2. **ARD** tuşuna basınız, aranan numara her 9-10 sn. de bir otomatik olarak aranacaktır.
3. Otomatik tekrar arama arka arkaya 32 kez yapılır, hat düştüğünde ise telefon bağlanır. Otomatik tekrar arama sırasında arama geldiğinde ahizeyi kapatınız veya  tuşuna basarak diğer görüşmeyi Kabul ediniz.

## GELEN ARAMAYI GÖRÜNTÜLEME, SİLME, GERİ ARAMA

**Not: 444 1 444'ten telefonunuzun arayan numarayı gösterme özelliğine açık olup olmadığını öğrenebilir, açık olmaması durumunda bu numaradan açılmasını sağlayabilirsiniz.**



### > Görüntüleme

Ahize telefon üzerindeyken **UP/ + veya DOWN/ -** tuşuna basınız böylece gelen aramaları görebilirsiniz

### > Silme

Numara ekrandayken **DEL** tuşuna bastığınızda numara silinecektir. **DEL** tuşuna 3 sn.ligine basınız, böylece tüm aramalar silinecektir.

### > Geri arama

1. Numara ekrandayken  tuşuna basınız veya ahizeyi kaldırınız, veya
2. **REDIAL** tuşuna basınız, ekranda **PICK UP** yazısı gözükecektir.
3. Numara ekrandayken  tuşuna basınız veya ahizeyi kaldırınız.

## SAAT/TARİHİ GÖSTERME

Santralden FSK mesaj geldiğinde, cihaz gelen tarih saati otomatik olarak telefona kaydedecektir.

1. Ahize telefon üzerindeyken **ALARM** tuşuna 3 sn.ligine basınız, ekranda **DATE \_OFF** yazısı gözükecektir.
2. **ALARM** tuşuna tekrar basınız, ekranda **DATE ON**, yazısı gözükecektir.
3. Çıkış için **SET** tuşuna basınız.



**NOT: DATE OFF** : Otomatik tarih saat kaydetme özelliği kapalı demektir.

## ARANAN NUMARAYI GÖRÜNTÜLEME, TEKRAR ARAMA VE SİLME

### > Görüntüleme

Ahize telefon üzerindeyken **OUT/x** tuşuna basınız, sonrasında **OUT/x** tekrar bastığınızda aranan son numara görüntülenecektir.

### > Tekrar arama

1. Ahize telefon üzerindeyken **OUT/x** tuşuna basınız numara gösterilecektir, sonrasında  tuşuna basınız veya ahizeyi kaldırınız, numara otomatik olarak aranacaktır. Veya **REDIAL** tuşuna basınız, ekranda **PICK UP** yazısı gözükecektir, sonrasında  tuşuna basınız veya ahizeyi kaldırınız, numara otomatik olarak aranacaktır. 3. Eğer telefonunuz santrale bağlı ise, önceden ayarlanmış santral çıkış numarasını telefon numarasının önüne otomatik olarak getirecektir.

## > Silme

1. Ahize telefon üzerindeyken **OUT/x** tuşuna basınız, numara ekrana gelecektir.
2. **DEL** tuşuna basarak numarayı siliniz veya
3. **DEL** tuşuna 3 sn.ligine bastığınızda tüm numaralar silinecektir.

## **MENÜ AYARLARI**

### > Tarih & zaman ayarlama

1. Ahize telefon üzerindeyken ,
2. **SET** tuşuna basınız, yıl basamağı ekranda "2008" olarak yanıp sönecektir.
3. **UP/x** veya **DOWN/-** tuşuna basarak yıl girişini düzeltebilirsiniz.
4. **SET** tuşuna basarak girişinize onay veriniz, aynı adımları gün ve saat ayarı için yapınız.
5. Ayarlardan sonar **SET** tuşuna basarak ayarları onaylayınız ve sonraki ayarlara geçiniz.

### > Alan kodu ekleme

1. Tarih saat ayarlarından sonra **SET** tuşuna basınız, ekranda **CODE 0----**: yazısı gözükcektir ve ekranda" 0" simgesi yanıp sönecektir,
2. **UP/ +** veya **DOWN/-** tuşunu kullanarak kodu seçiniz.
3. **SET** tuşuna basarak ayarları onaylayınız ve sonraki ayarlara geçiniz.

### > LCD Ekran Kontrast Ayarı

1. Alan kodu ekleme ayarlarından sonra **SET** tuşuna basınız, **LCD 08** yazısı gözükcektir
2. **UP/+** veya **DOWN/+** tuşlarını kullanarak ekran kontrastını seçiniz,Toplam 16 seviye seçebilirsiniz.
3. **SET** tuşuna basarak girişinize onay veriniz.

### > PABX Kod Ayarı

1. Ahize telefon üzerindeyken, **DEL** tuşuna 3 sn.ligine basarak PABX kodunu ayarlayınız, ekranda **SET PCODE** yazısı gözükcecek ve" -" simgesi yanıp sönecektir
2. **UP/+** veya **DOWN/-** tuşuna basın 0 dan 9 a kadar olan PABX kodunu girin.Eger "- "seçerseniz anlamı kurulmuş bir PABX kodu yoktur.
3. **SET** tuşuna basarak ayarları onaylayınız.

### > Alarm ayarı

1. Ahize telefon üzerindeyken **ALARM** tuşuna basınız, ekranda **12-OOAL1** yazısı gözükcektir.
2. UP/+ veya **DOWN** tuşlarını kullanarak **ON** veya **OFF** seçeneklerinden birini seçiniz, **ON** (açık) seçeneği seçildiğinde ekranda "**ALM**" yazısı gözükcektir.
3. **SET** tuşuna basınız "12" sayısı yanıp sönmeye başlayacaktır.
4. **UP/+** veya **DOWN/-** tuşlarını kullanarak alarm saatini seçiniz.
5. **SET** tuşuna basarak seçiminize onay veriniz.




## GÜVENLİK KODU VE UZAKTAN DİNLEME FONKSİYONU

### > Ayar

1. Ahize telefon üzerindeyken, **RİNG** tuşuna 3 sn.liğine basınız, ekranda yazısı **Pin ----** gözükecektir.
2. 4 rakamdan oluşan Güvenlik kodunu (PIN) tuşlayınız.
3. **DEL** tuşunu kullanarak PIN kodu girişini düzeltebilirsiniz, sonrasında **SET** tuşuna basarak seçiminize onay veriniz.
4. Son rakamı girdikten sonra **#** tuşuna basarak uzaktan erişim özelliğini kullanabilirsiniz.
5. Zil sesini kapatınız.

### > Kullanım

1. Güvenlik kodu: Dışarıdan telefonunuzu aradığınızda telefon 3 kez çalacak ve cevap verilmediği için 3. çalışta kısa bir "di" sesi duyulacaktır, sonrasında telefon tuşlarını kullanarak güvenlik kodunu giriniz. Güvenlik kodu doğru ise telefonun zili tekrardan çalacaktır. Sonrasında  basarak veya ahize kaldırılarak görüşme yapılır.
2. Oda monitörü: Güvenlik kodunun son rakamı **#** olduğunda ve güvenlik kodu doğru bir şekilde girildiğinde telefon otomatik olarak hoparlörü açacaktır, böylece oda içindeki sesler duyulabilecektir. Güvenlik kodunun yanlış girilmesi durumunda doğru güvenlik kodu tekrar girilmelidir. **NOT:** Bu fonksiyon zil sesi kapalıyken kullanılabilir.


## PARALEL TELEFONLAR ARASI ÇAĞRI YAPMA VE ARAMA AKTARMA

### > Çağrı numarası ayarı

1. Ahize telefon üzerindeyken **SET** tuşuna basılı tutunuz, ekranda **EL--** yazısı gözükecektir.
2. "\*" ve çağrı numarasını girin örneğin "\*1" ve "\*2" düzeltmek için **DEL** tuşunu kullanabilirsiniz. düzeltmek için **DEL** tuşunu kullanabilirsiniz.
3. Onay için **SET** tuşuna basınız.

Çağrı geldiğinde paralel telefonlardan biri cevap verir. Çağrı aktarmayı yapmak için \* ve çağrı numarasını çevirin. Diğer telefon çalacaktır, telefonu cevaplayınca çağrı aktarılır.

## KAÇAK ARAMA ÖNLEME FONKSİYONU

1. Ahizeyi telefon üzerinden kaldırınız **#/=** tuşuna 3 sn. basınız, ekranda **SPI ON** yazısı gözükecektir.  Tuşuna 2 kere basınız sonra
  2. **#/=** tuşuna tekrar basınız, ekranda **SPI OFF** yazısı gözükecektir.
- Kaçak arama fonksiyonu devredeyken , başka birisi telefonla arama yapmak istediğinde "di-di, di-di" sesi duyacak ve arama yapması engellenmiş olacaktır.

## ZİL SESİ AYARI

Telefonunuzda 16 farklı zil sesi vardır:


1. Ahizeyi telefon üzerinden kaldırmaz **RİNG** tuşuna basınız, ekranda; **ring 02 db8** yazısı gözükcektir.
2. **RİNG** tuşuna basarak istediğiniz zil sesini seçiniz veya **OFF** durumunu seçiniz.
3. **UP/+** veya **DOWN/-** basarak çalma volumünü ayarlayabilirsiniz
4. **SET** tuşuna basarak seçiminize onay veriniz.

**NOT: 1db-8db** arası olan ses seviyesinden 8db en yüksek olandır, bunlara ek olarak sessiz seçeneği (**RING OFF**) seçildiğinde gelen arama sırasında telefon çalmayacaktır.

## HANDSFREE SES SEVİYESİ

Ahizeyi telefon üzerinden kaldırdığınızda veya handsfree özelliği açıkken **UP/+** veya **DOWN/-** tuşlarına basarak ses seviyesini ayarlayabilirsiniz. Ekranda ses seviyesi 3 basamaklı olarak başlayacaktır.

## TONLU VEYA DAREBELİ ARAMA MODU

1. Ahize telefonun üzerindeyken 3 sn. ligine \* tuşuna basınız, ekranda **P**, yazısı gözükcektir. Böylece Darbeli arama modu seçilmiş olacaktır.
2.  tuşuna 2 kez basınız ve \*/ tuşuna 3 sn. ligine basınız, 3 , ekranda **T** yazısı gözükcektir. Böylece Tonlu arama modu seçilmiş olacaktır.

## BEKLEMEDE MÜZİK

Bekletme müziği seçimi

3 çeşit bekletme müziği seçimi vardır.

- 1- Ahize açıkken ve handsfree durumunda **HOLD** tuşuna basın.
- 2- İstenilen müziği seçmek için **OUT/x** tuşuna basın Aynı zamanda müzik çalar.
- 3- Bekletme müziğinin 4 dereceli hızını seçmek için **UP/+** veya **DOWN/-** tuşlarına basın.
- 4- Çıkmak için **HOLD** tuşuna basın

\*\* Telefonda konuşurken bekletme durumuna girmek ve bekletme müziğini dışarıya göndermek için **HOLD** tuşuna basın.

Bekletme durumundayken ;


1- Bekletme durumundan çıkmak ve görüşmeye devam etmek için **HOLD** tuşuna basın veya

2- Ahizeyi yerine koyun Handsfree de bekletme durumuna girer.

\*\* Handsfree durumunda konuşurken bekletme durumuna girmek ve bekletme müziğini dışarıya göndermek için **HOLD** tuşuna basın.

Bekletme durumunda:

1- Ahizeden konuşmak için ahizeyi kaldırın veya

2- Bekletme durumundan çıkıp handsfree durumunda konuşmak için  tuşuna basın.

## **PİL SEVİYE GÖSTERGESİ**

Pil seviyesi 3,9v dan düşük ise, ekranda “” simgesi gösterilecektir.

## **EKRAN**

Telefon üzerindeki herhangi bir tuşa basıldığında veya gelen arama olduğunda ışık otomatik olarak yanacaktır. Görüşme veya işlem bittikten 10 sn sonar ışık sönecektir.

**Not: Pil bitmişse LCD ekran gözükmeyecektir.**

## **ÇATAL ALTI ÖZELLİĞİ**

PABX lerde kullanmak üzere çatalaltı özelliği 100msn de ayarlanmıştır.

## **KİLİT**

Telefon üzerindeki anahtarı sarı noktaya çevirdiğinizde 119, 120, 122, 110 gibi acil numaralar dışında hiç bir numara çevrilmeyecektir. Telefon üzerindeki anahtarı yeşil noktaya çevirdiğinizde "0" rakamının çevrilmesi engellenmiş olacaktır. Telefon üzerindeki anahtarı kırmızı noktaya çevirdiğinizde tüm numaraları aranmasına izin verilir.

## HESAP MAKİNASI ÖZELLİĞİ

**CAL** tuşuna basın ekranda 0- gözükecek. Telefon makinası hesaplama modundadır. **#/=** tuşu “=” için, **\*/.** tuşu “.” için, **OUT/x** ve **FLASH/-** tuşları “x” için, **UP/+** veya **DOWN/-** tuşu pozitif ve negatif i belirtmek için kullanılır.

Örnek 1 : (10+26)/2 **CAL** tuşuna basın (1,0+2,6)/2 **#/=** hesaplandıktan sonra **SET** tuşuna basarak çıkın.

Örnek 2 : 0,5x0,6-1 **CAL** tuşuna basın 0, **\*/.**, 5, x 0, **\*/.**, 6, -, 1 **#/=** tuşlarına basın hesaplandıktan sonra **SET** tuşuna basarak çıkın.

**NOT:**Pilleri değiştirmeden önce mutlaka PTT hat bağlantısını çıkartınız.

### SORUN GİDERME

#### Ses yoksa

+ Ahize veya telefon kablosunu kontrol ediniz.

#### ? Sadece arama alınıyorsa

+ Telefonun tonlu/darbeli arama konumunda olup olmadığını kontrol ediniz.  
Tuş kilidinin devrede olup olmadığına bakınız

#### ? Piller küflenmiş ise

+ Zarar görmüş pilleri çıkartınız.

#### ? Cızırtı varsa

+ Telefon kablosunu Kontrol ediniz.  
Telefon hat bağlantılarını Kontrol ediniz.

#### ? Telefonunuz bir kere çalıyor sonrasında bağlantı

#### kopuyorsa

+ Telefon hat bağlantılarını Kontrol ediniz.

Çok uzun telefon hattı kablosu kullanılması ses kalitesini bozacaktır, kötü durumdaki kabloyu çıkartınız.

#### ? LCD ekran kararmış ise

+ LCD ekran pil bitmiş ise kararmış olabilir, bununla birlikte LCD ekran Kontrast ayarlarını kontrol ediniz.

#### ? Zil çalmıyor ise

+ Zil sesinin kapalı olup olmadığını kontrol ediniz.



Global Connect Electronics Ltd.  
 中 科 智 德 電 子 有 限 公 司

**DECLARATION OF CONFORMITY**

**We, M/s Global Connect Electronics Ltd**

Global Connect Electronics Ltd  
 GCE Bldg, 3 Qinfu Street, Jintang Industrial Area, Liuyue,  
 Henggang, Longgang, Shenzhen  
 P.R.China  
 Tel: 0086 755 28518888  
 Fax: 0086-755-28519999  
 Email: info@gcstech.com  
 http://www.gcstech.com

declare under our sole responsibility that the product:


Product name: Corded Telephone  
 Trade name: Alfacom  
 Type or model: 460

to which this declaration relates is in conformity with the *essential requirements* and *other relevant requirements* of the R&TTE Directive (1999/5/EC).

The product is compliant with the following standards and/or other normative documents:

- SAFETY (art 3.1.a): EN60950-1:2001+A11:2004,
- FMC (art 3.1.b) : EN55022:1998+A1:2000+A2:2003  
 EN55024:1998+A1:2001+A2:2003

Place and date: Shenzhen, China, 27 June 2008

Name: Veronica Li  
 Signature: 

Title: Marketing Supervisor  
 Stamp: .....

Office Unit: 1608, 1/F, Taikoo House, 15 Wang Ho Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong  
 Tel: (86) 2795 6660 Fax: (86) 2795 4591 Email: info@gcstech.com Website: www.gcstech.com  
 Factory: GCE Building, Wan Shan Road, Jintang Industrial Area, Liuyue, Henggang, Longgang, Shenzhen, China



# BU CİHAZIN KULLANIM ÖMRÜ 10 SENEDİR.

## YETKİLİ SERVİS İSTASYONLARI

İLİ	FİRMA ADI	TELEFON
ADANA	MULTİTEK ELKT.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ	(322) 352 72 87 (322) 352 72 88
AFYON	TEKNİK TELEFON	(272) 215 94 72
ANKARA	MULTİTEK ELKT.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ	(312) 324 44 99 (312) 324 69 00
ANTALYA	ETKİN TELEFON TİC.LTD.ŞTİ.	(242) 243 52 52
ANTALYA	KURULUM ELK.TELK.LTD.	(242) 243 41 55
ARTVİN	MERKEZ TELEFON	(466) 321 02 93
AYDIN/MERKEZ	SELÇUK TELEFON (MANSUR KARAKAŞ)	(256) 213 46 69
AYDIN/MERKEZ	AYDIN TELEFON	(256) 212 54 20
AYDIN/NAZILLI	EFE GÜVENLİK	(256) 312 26 43
AYDIN/KUŞADASI	DİZAYN TELEKOM	(256) 613 36 93
AYDIN/SÖKE	DOĞUŞ TELEFON	(256) 518 98 98
BALIKESİR	YURDUM TELEFON	(266) 243 80 95
BALIKESİR/BANDIRMA	KESKİN TELEFON	(266) 714 50 05
BALIKESİR/EDREMİT	ERDEM TELEFON	(266) 373 43 93
BALIKESİR/GÖNEN	KARATEKİN TELEFON	(266) 762 12 92
BARTIN	ÜÇEL TELEFON	(378) 227 35 41
BATMAN	TELESES TELEKOM	(488) 215 51 51
BOLU	TELPA TELEFON	(374) 212 11 33
BURSA	ÇAĞIN TELEFON	(224) 326 41 41
ÇANAKKALE	ÇETİN TELEFON	(286) 213 28 74
ÇORUM	BAŞARI TELEFON (MEHMET ŞANLI)	(364) 224 40 00
DENİZLİ	TELKOM TELEFON	(258) 242 47 50
DİYARBAKIR	ONTEL TELEFON	(412) 223 57 70 (412) 222 55 48
EDİRNE	AK TELEFON	(284) 212 63 95
ELAZIĞ	TELSAN TELEFON	(424) 233 64 76
ERZURUM	DOĞU İLETİŞİM	(442) 234 44 60
ESKİŞEHİR	ÖZTÜRK TELEFON	(222) 230 70 70

GAZİANTEP	AZİM TELEFON	(342) 231 51 65
GİRESUN	ŞENEL TELEFON	(454) 216 74 80
GÜMÜŞHANE	TEKNİK ELEKTRONİK	(456) 213 59 53
HATAY	UĞUR TELEFON	(326) 213 42 42
İSTANBUL/AVRUPA	MULTİTEK ELKT.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ	(212) 249 50 50
İSTANBUL/AVRUPA	ÖZTELKUM A.Ş	(212)297 35 00
İSTANBUL/ANADOLU	MULTİTEK ELKT.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ	(216) 420 38 38 (216) 415 79 18
İÇEL	SİSTEM TELEFON (ALİ SOYUTÜRK)	(324) 238 84 78
İÇEL	YILMAZ TELEFON (A.TANRIKULU)	(324) 237 67 05
İZMİR	MULTİTEK ELKT.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ	(232) 441 65 65 (232) 441 13 40
K.MARAŞ	YENİ TEKNİK TELEFON	(344) 221 97 00
KARABÜK	DEMİRBAŞ TELFON	(370) 412 70 50
KAYSERİ	TEKNOTEL ELEKTRİK LTD.	(352) 222 45 02
KİLİS	ATALAR TELEFON	(348) 813 31 58
KOCAELİ	SESTEL TELEFON	(262) 324 76 19
KONYA	TELKOM TELEFON	(332) 352 62 42
KONYA	YILDIZ TELEFON	(332 )353 01 40
KONYA/AKŞEHİR	AKIN TELEFON	(332) 812 03 24
MALATYA	TELEFONCU BÜLENT GÖK	(422) 324 44 32
MANİSA	TECNO END.OTO.ELK.LTD.ŞTİ.	(236) 237 77 23
MANİSA/AKHİSAR	GÜRKOM BİLGİ İŞLEM GÜV.LTD.ŞTİ.	(236) 413 36 85
MARDİN	MARNET HABERLEŞME SİSTEMLERİ	(482) 312 56 27
MUĞLA	AVRASYA İLETİŞİM	(252) 572 24 36
MUĞLA/MARMARİS	ÖZTAŞ TELEFON	(252) 413 77 88
MUĞLA/BODRUM	NETMAR TELEKOM	(252) 316 64 53
NEVŞEHİR	EGM GÜVENLİK TELEKOM	(384) 212 62 00
NİĞDE	TELSAN TELEFON (MEHMET TUFAN)	(324) 232 00 53
OSMANİYE	GÜNTEL İLETİŞİM SİS.(MUTULLAH GÜNDÜZ)	(328) 813 09 31
SAKARYA	TELKO TELEKOM	(264) 278 68 70
SAMSUN	CİHAN TELEFON	(362) 432 97 16
SİVAS	AS TELEFON	(346) 225 54 44

SİVAS	NBS BÜRO MAKİNALARI (MEHMET BÖLÜK)	(346) 224 33 92
ŞANLIURFA	CEMAL ELEKTRİK LTD.ŞTİ.	(414) 313 36 31
TEKİRDAĞ	AYDEMİRLER TELEFON	(282) 262 91 15
TOKAT	TELPA TELEFON	(356) 212 71 11
TRABZON	SANTELSAN TELEFON	(462) 322 34 24
TUNCELİ	YILDIRIM TELEFON	(428) 212 50 14
UŞAK	ELKOR ELEKTRİK	(276) 227 55 00
VAN	TEKNİK TELEFON	(432) 216 47 45
YALOVA	ÜMELSAN TELEFON	(226) 812 18 29
ZONGULDAK	BAYARKOM İLETİŞİM SİSTEMLERİ	(372) 323 69 08
MAGOSA/KIBRIS	MULTEK TELEKOM	(392) 366 05 55
LEFKOŞE/KIBRIS	ULTEK TELEKOM	(392) 227 38 54



# ALFACOM®

## GARANTİ BELGESİ

Belgenin Onay Tarihi ve Sayısı: 52227\*05.06.2008

Bu belgenin kullanılmasına ; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Kanun 'a dayanarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

## İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

**ÜNVANI** : MULTİTEK ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.  
**MERKEZ ADRESİ** : KEMERDERE MAH. KÖROĞLU SOK. NO: 25  
DUDULLU/ÜMRANİYE İSTANBUL  
**TELEFONU VE FAKSI** : (216) 420 38 38 / (216) 415 79 18

## FİRMA YETKİLİSİNİN

## **MATBU İMZASI -KAŞESİ:**

**MALIN** \_\_\_\_\_ :  
**CİNSİ** : TELEFON MAKİNASI  
**MARKASI** : ALFACOM  
**MODELİ** : 460  
**BANDROL VE SERİNO** :  
**GARANTİ SÜRESİ** : 2 yıl  
**AZAMİ TAMİR SÜRESİ** : 30 işgünü

## **SATICI FİRMANIN** \_\_\_\_\_ :

**ÜNVANI** :  
**ADRESİ** :  
**TELEFONU** :  
**FAKSI** :

**TARİH İMZA KAŞE** :

## GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda,tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.Malın tamir süresi en fazla 30(Otuz) iş günüdür.Bu süre,mala ilişkin arızanın servis istasyonuna,servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı ,bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.Sanayi malının arızasının 5 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde,imalatçı veya ithalatçı;malın tamiri tamamlanıncaya kadar,benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde,gerek malzeme ve işçilik,gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde,işçilik masrafı,değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Malın;
  - Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde,aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörttenfazla ortaya çıkması sonucu maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması.
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması.
  - Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii,acentası, temsilciliği,ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi,durumlarında ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti süresi içerisinde,servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilemez.
8. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

## GENEL DAĞITICI:



ÖZTELKUM TELEKOMÜNİKASYON SAN. ve TİC. A.Ş.

Yolcuzade İskender Cad. No: 34 Şişhane 34420 Beyoğlu / İSTANBUL

Tel: 0212 297 35 00

Faks: 0212 297 18 08

Web: [www.oztelkum.com.tr](http://www.oztelkum.com.tr)

Mail: [oztelkum@oztelkum.com.tr](mailto:oztelkum@oztelkum.com.tr)